




RC 700 wifi

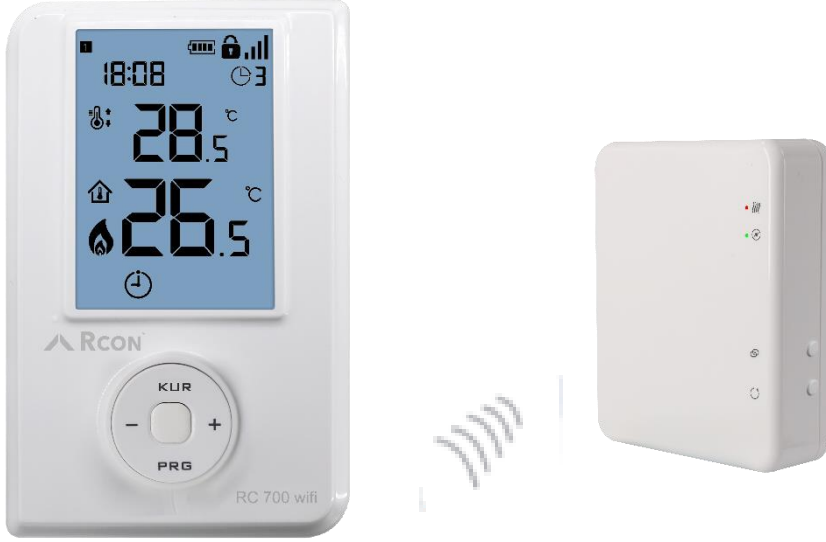


Özellikler:

- ✓ Pil ile çalışan kablosuz wifi termostat (220 Volt enerji gerektirmez)
- ✓ Ekran aydınlatması (Beyaz Backlight)
- ✓ Kolay Wifi ve Kablosuz RF bağlantı
- ✓ Her gün için 4 Ayrı Programlama
- ✓ Oda sıcaklığı, istenilen sıcaklığı ve saati aynı anda ekranda görebilme
- ✓ Tuş kilidi
- ✓ Pil seviye göstergesi
- ✓ Kolay kullanım
- ✓ Alıcı manuel kullanım özelliği
- ✓ Kesintisiz wifi bağlantı
- ✓ IOS ve Android APPS arayüz
- ✓ Çoklu kullanıcı yönetimi


Teknik Özellikler:

Termostat çalışma voltajı	:	2 x AAA1.5 V, alkalin pil.
Yedekleme hafızası	:	EEPROM
Alıcı çalışma voltajı	:	230 VAC, 50/60 Hz
Maximum voltaj / akım	:	250 VAC/10 A.
Frekans	:	433Mhz
Çalışma aralığı	:	5°C ~ 35°C,
Ölçme hassasiyeti	:	+/- 0.5°C
Termostat ölçüleri	:	142mm x 92mm x 25mm.
Alıcı ölçüleri	:	78mm x 98mm x 28mm.
Renk	:	Beyaz
IP koruma sınıfı	:	20.
Sertifika	:	CE.

EKRAN & TUŞLAR

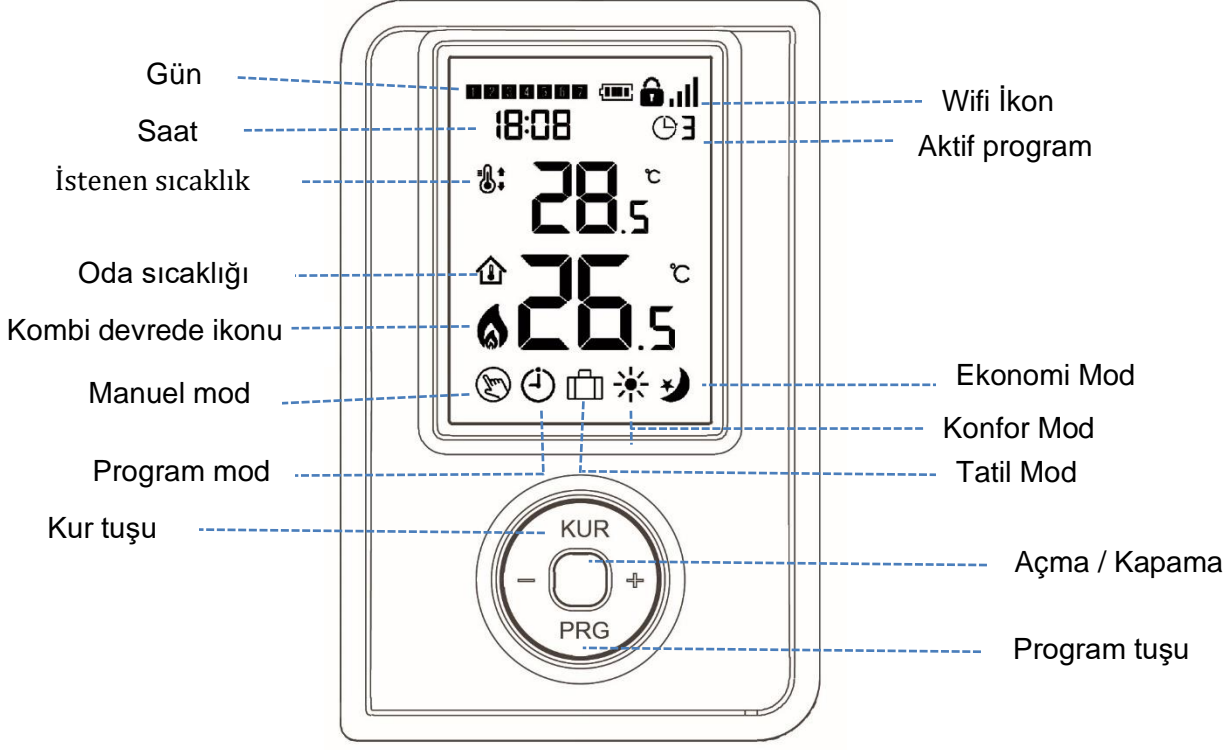

Wifi Bağlantı & Alıcı Eşleştirme

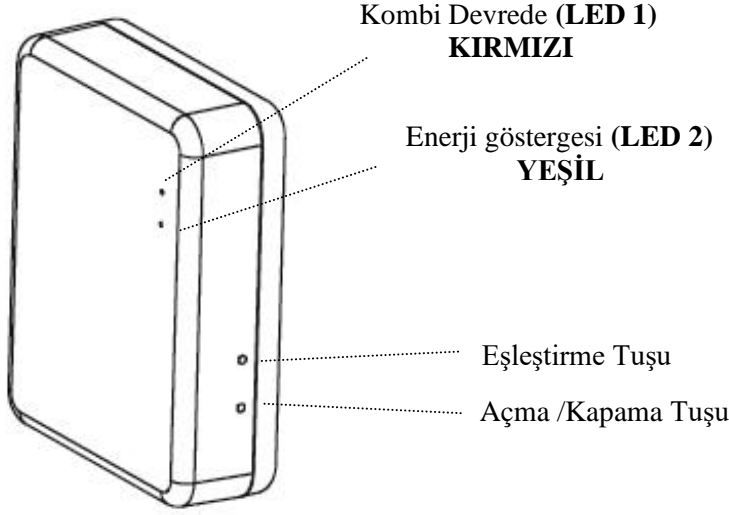

1. Kablosuz Bağlantı (RF) Eşleştirme:


- Tüm termostat modellerimiz fabrikasyon olarak alıcı ve termostat eşleşmesi yapılmış ve test edilerek paketlenmiştir. Yeniden eşleştirme ihtiyacı olması halinde aşağıda detayları verilen eşleştirme işlemlerini yaparak alıcı ile termostadı eşleştirebilirsiniz.
- Alıcı üzerindeki eşleşme tuşuna (LED1)KIRMIZI hızlı şekilde yanıp sönene kadar basılı tutunuz.
- **Aç/Kapa** tuşu ile Termostadı kapatın.
- **KUR** tuşuna 3 saniye basılı tutun, ekranın sol üst bölümde kod ekranı karşınıza çıkar. (+ / -) tuşlarından birine basınız. Alıcı üzerindeki (LED1)KIRMIZI hızlı yanıp sönmeye bittiğinde eşleşme başarılı olarak gerçekleşmiş demektir.
- Eşleştirmenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini test etmek için termostadı açın, istenen sıcaklığı oda sıcaklığından daha yüksek bir dereceye ayarlayın. Ekranda alev işareti çıktığında kombi çalışmaya başlarsa, ve istenen sıcaklık oda sıcaklığından daha düşük bir dereceye ayarlandığında ekranda alev ikonu sönerek kombi kapanıyorsa eşleştirme başarılı demektir. Kombinizi artık oda termostadı ile kontrol edebilirsiniz. Eşleşmenin gerçekleşmemesi halinde yukardaki işlemleri tekrarlayınız.

2. Wifi Bağlantısı ve Kurulum





- 1) Yandaki QR kodu taratarak veya "Smart Life" uygulamasını mobil telefonunuzun modeline göre Google Play veya APP Store dan indirin.
- 2) SMART LIFE Uygulamasına, mail adresinizle üyelik işlemlerinizi tamamlayın.
- 3) Uygulamada sağ üstte bulunan **+** tuşu ile veya cihaz ekle bölümünden işleme devam edin
- 4) Ekranda "**Küçük Ev Aleti**" bölümünü seçin
- 5) Cihazlar içerisinde " Termostat" ı seçin


AŞAĞIDAKİ RESİMLİ ADIMLARI TAKİP EDEREK KURULUMU GERÇEKLEŞTİRİN.

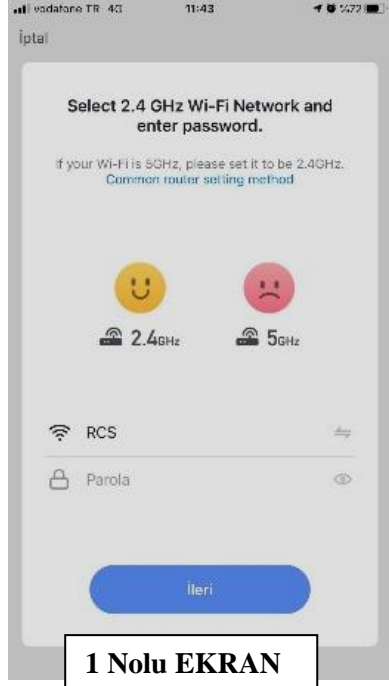


1 Nolu EKRAM

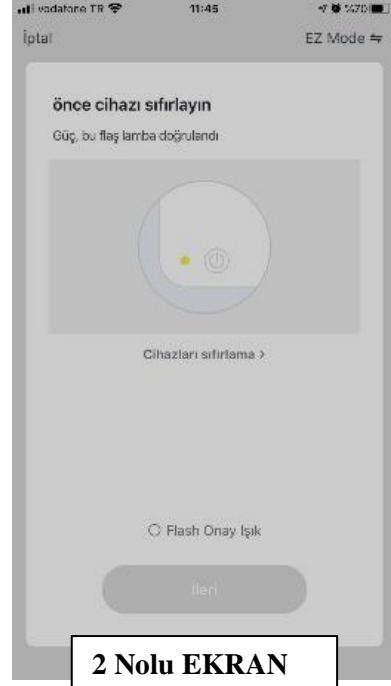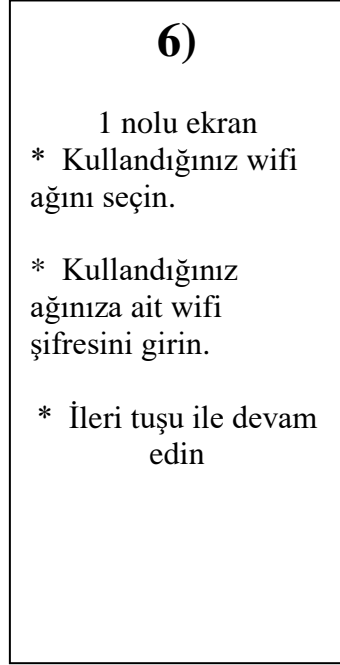


2 Nolu EKRAM

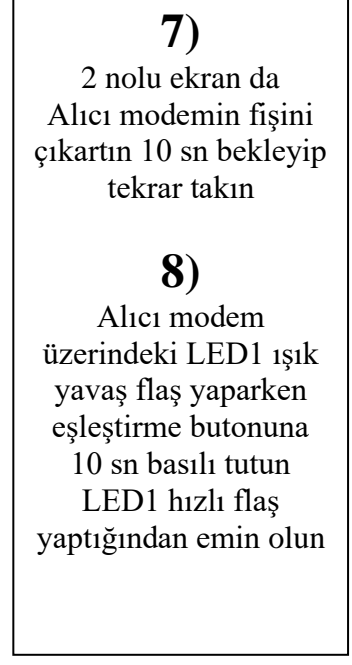

3 Nolu EKRAM

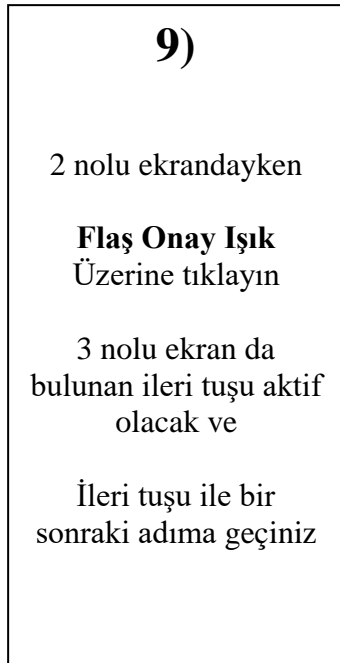

4 Nolu EKRAM

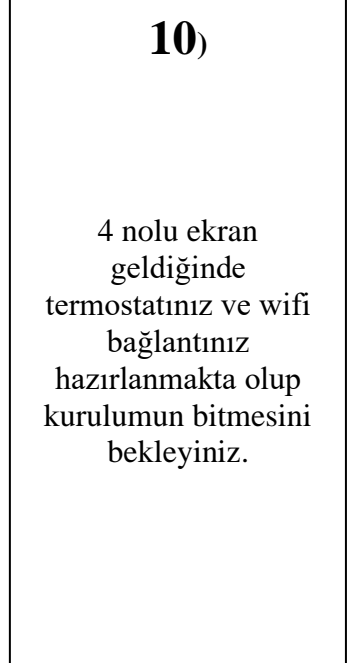



11)





5 nolu ekran işlemin başarılı olduğunu bildirir ve kurulumu tamamlar. Tamamlandı tuşuna basarak kullanıma başlayabilirsiniz.

RC 700 wifi

Termostatınızı iyi günlerde kullanınız



NOT: Kurulum 6 nolu ekran döner ise bağlantı hatası olmuş demektir.

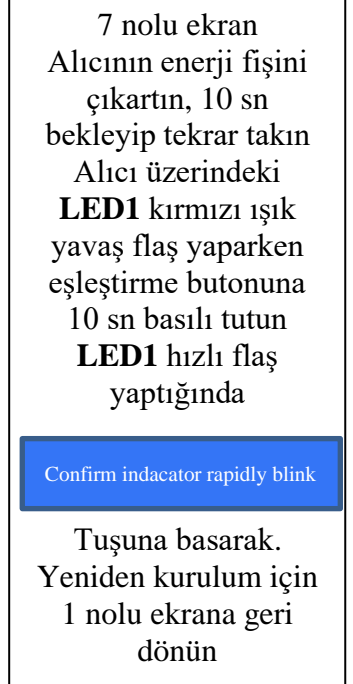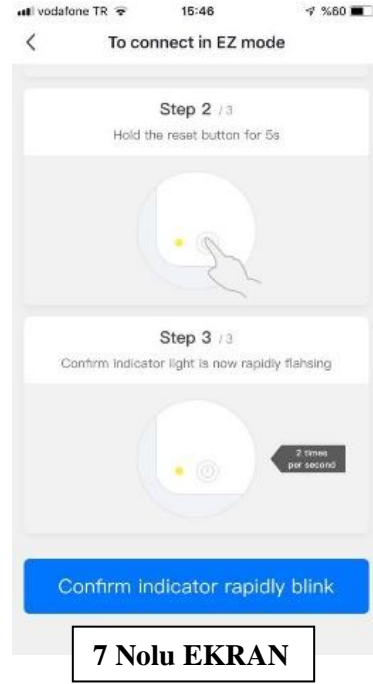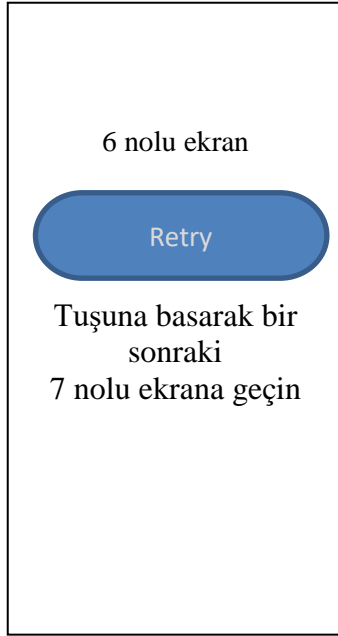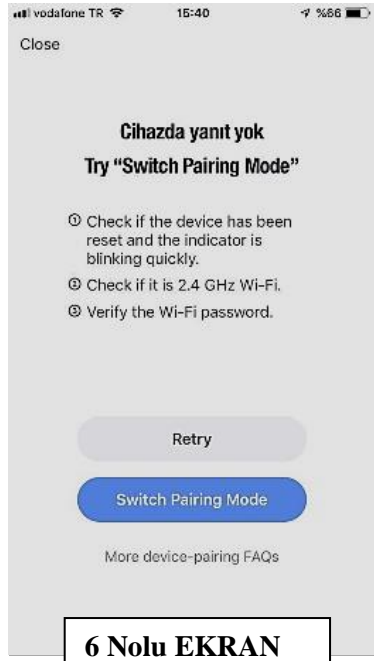

WIFI BAĞLANTISI YOKSA KABLOSUZ TERMOSTAT KULLANIMI AYARLAMALARI

Saat ve Gün Ayarlama

- Kur tuşuna basılı tutun, saat ekrana geldiğinde yanıp sönen dakika değerini (+ / -) tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- Kur tuşuna birkez daha basarak saat değerini (+ / -) tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- Kur tuşuna birkez daha basınız. Ekranın sol üst köşesindeki 1 rakamı haftanın ilk gününü belirtir (pazartesi) (+ / -) tuşlarını kullanarak günü seçin.
- Kur tuşuna bir kez daha basarak ayarlamayı tamamlayıp ana ekrana dönün.

PROGRAMLAMA

- Program tuşuna 3 saniye basarak program ekranının gelmesini sağlayın
- Yanıp sönen gün seçim kursörünü (+ / -) tuşları ile program yapmak istediğiniz güne getirin ve **PRG** tuşuna basarak saat ayarına geçin.
- Programın 1. periyod dakikasını seçin (15 dakikalık periyodlar halinde ayar yapılır) **PRG** ile saat dilimini seçin, **PRG** ile kurmak istediğiniz sıcaklık ayarını seçin, **PRG** ile aynı gün için 2. periyod program seçimini yapın.
- Yukarıdaki işlemlerin tekrarı gibi aynı gün için 4 zaman diliminde ve 4 ayrı istediğiniz sıcaklık değerinde 7 gün için program yapılabilir.

ÖRNEK PROGRAMLAMA :

PERİYODLAR	1. PERİYOD		2.PERİYOD		3.PERİYOD		4.PERİYOD	
	SAAT	SICAKLIK	SAAT	SICAKLIK	SAAT	SICAKLIK	SAAT	SICAKLIK
12345 (PZT.-CUMA.)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	20°C	20:00	19°C
6(CUMARTESİ)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7(PAZAR.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

TUŞ KİLİDİ

- Aç/Kapa tuşu ile termostatı kapatın.
- Aç/Kapa tuşuna 5 saniye basılı tutun parameter 1 ekranı çıkar.
- Kur tuşu ile 11 nolu parameter ekranına gelin.
- Ekranda fabrika ayarı olan 0 değerini (+ / -) tuşları ile 1 olarak değiştirin.
- Tekrar Aç/ Kapa tuşuna basarak ana ekrana dönün.
- Tuş kilidi aktif hale gelmiştir.Bundan sonra termostat sürekli arka ışık söndüğünde kilitli pozisyona geçer ve ekrana da kilit ikonu belirir.
- Tuş kilidini açarak işlem yapmak için KUR tuşuna 5 saniye basılı tutunuz.Kilit ikonunu kapanır.
- Yapacağınız ayar değişikliklerinden sonra veya işlem yapmaz iseniz 5 saniye sonra otomatik olarak tuş kilidi aktif olacaktır.
- Tuş kilidi fonksiyonunu iptal etmek için 1-2-3-4 nolu işlemleri yapın 4.adımdaki 1 değerini 0 olarak değiştirin ve aç/Kapa tuşuna basarak ana ekrana dönün.
- Termostatın tuş kilidi kullanıma kapatılmıştır.

Parametre Ayarları

Aç/Kapa tuşu ile termostatı kapatın.

Aç/Kapa tuşuna 5 saniye basılı tutunuz.

Ekranın sol üst köşesinde parametre numarası ve fabrikasyon ayarlar ekrana gelecektir.


Ekranda fabrika ayarlarını (+ / -) tuşları değiştirerek parametre değişikliği yapabilirsiniz.

Sonraki parametre ayarlarına KUR tuşu ile geçiniz.

Aç/ Kapa tuşuna basarak ana ekrana dönülür.

Menü	Fonksiyon	ARALIK	Fabrika Ayarları
01	Sıcaklık sensör kalibrasyon ayarı.	-8 °C ~8 °C	0°C
02	Maximum Sıcaklık Ayarı.	5 °C ~35°C	30 °C
03	Minimum sıcaklık Ayarı.	5 °C ~35°C	5 °C
05	Donma Koruma sıcaklığı.	5 °C ~15°C	5 °C
10	Ekran sıcaklık ayarı	0: Oda sıcaklığı. 1: İstenilen Sıcaklık	0
09	Sıcaklık hassasiyet aralığı (açma/kapama aralığı)	0~3°C	0°C
11	Tuş kilidi	1: Kilit var 0: Kilit yok	0
12	Açık pencere kontrol sistemi	1: Açık 0: Kapalı	0
13	Açık pencere kontrol zamanı	2~30 dakika	15mins
14	Açık pencere sıcaklık farkı	2.3.4°C	2 °C
15	Açık pencere kontrol zamanı	10~60 dakika	30mins
17	Fabrika ayatları (reset)	1: evet, 1 evet seçilirse aç/kapat tuşuna 5 sn basın tüm ayarlar sıfırlanır	0

BAĞLANTI ŞEMASI

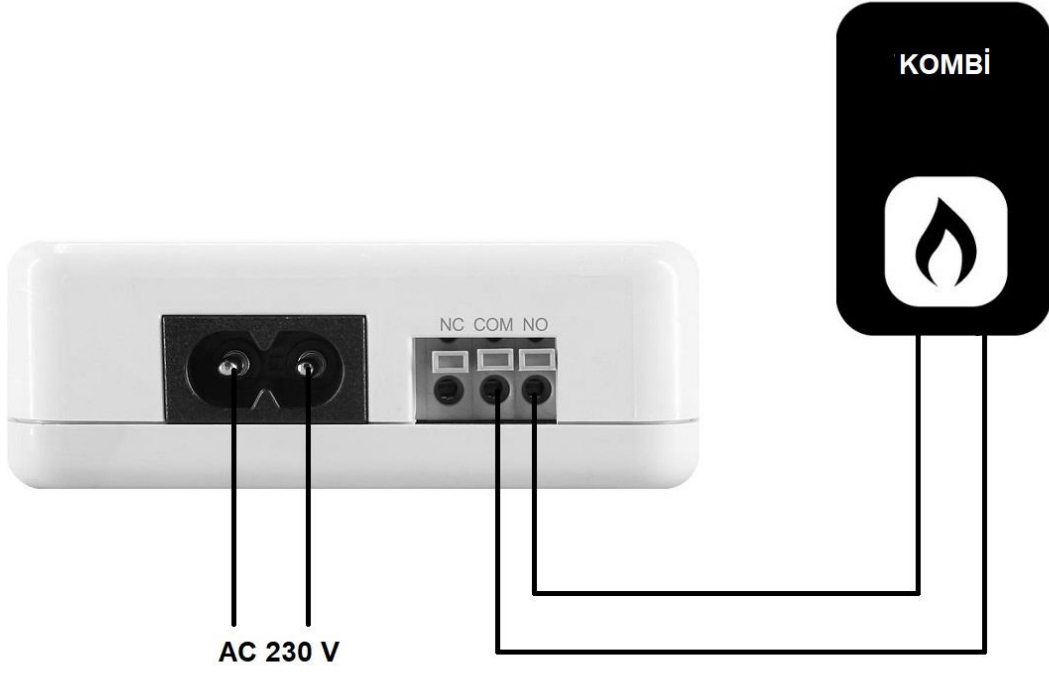

DUVAR MONTAJ ŞEMASI

